SAMSUNG

GT-S5611
Посібник користувача

- Деякий зміст може відрізнятися від вашого пристрою, залежно від регіону або оператора.
- Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40226F Rev.1.0
Ukrainian. 03/2014

Зовнішній вигляд пристрою

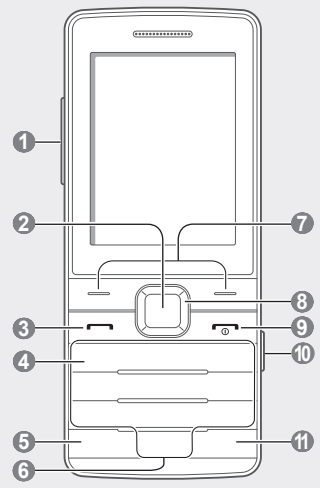

1 Кнопка гучності
У режимі очікування: регулювання гучності телефону; надсилання екстреного повідомлення

2 Кнопка підтвердження
На головному екрані: доступ до екрану Меню; на екрані меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення
Цією клавішею залежно від регіону можуть вмикатися різні функції

3 Кнопка набору номера
Здійснення виклику або відповідь на виклик; на головному екрані: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів

4 Кнопка голосової пошти
На головному екрані: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

5 Кнопка блокування клавіатури
На головному екрані: блокування або розблокування клавіатури (натисніть і утримуйте)

6 Буквено-цифрові кнопки

7 Програмні клавіші
Виконання дій, зазначених внизу екрана

8 Кнопка навігації
На екрані меню – перегляд опцій меню

9 Кнопка живлення
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть та утримуйте); завершити дзвінок; на екрані меню: скасування введення та повернення до головного екрану

10 Кнопка «Камера»
На головному екрані ввімкніть камеру. У режимі камери: фотографування або відеозйомка

11 Режим без звуку
На головному екрані увімкніть або вимкніть режиму без звуку (натисніть і утримуйте)

Пристрій відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана:

Значок	Опис
	Немає SIM-картки
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Пошук мережі
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Рівень заряду акумулятора
	Виконується виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Нове Push-повідомлення

Значок	Опис
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Підключено до комп'ютера
	Функція Bluetooth активна
	Увімкнено будильник
	Виконується відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Увімкнено FM-радіо
	Роумінг (поза межами зони обслуговування домашньої мережі)
	Вставлено карту пам'яті
	Режим «Без зв'язку»
10:00	Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

Забороняється надмірно згинати або перекручувати задню кришку. Інакше це може призвести до її пошкодження.

2. Встановіть акумулятор і закрийте задню кришку.

Заряджання акумулятора

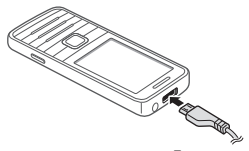

1. Менший кінець зарядного пристрою вставте до багатоцільового роз'єму пристрою, а більший кінець — до електричної розетки.
2. Після повної зарядки від'єднайте штекер зарядного пристрою. Спочатку вийміть зарядний пристрій з телефону, а потім — з електричної розетки.

- Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.
- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD максимальним обсягом до 16 Гб. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними із пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

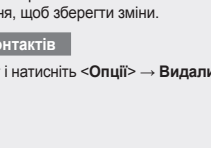

Вставте карту пам'яті, як показано на малюнку.

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Не рекомендується виймати карту пам'яті з пристрою з допомогою гострих предметів.

Увімкнення чи вимкнення телефону

Увімкнення телефону

Для цього натисніть і утримуйте клавішу [ ], а потім за потреби введіть PIN-код і натисніть <**OK**>.

Вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте [ ].

Якщо батарея повністю розряджена або виймається з пристрою, час та дату буде скинуто.

Перехід до меню

Щоб отримати доступ до меню чи опцій телефону, виконайте такі дії:

Кнопка навігації	Перейдіть до потрібного меню.
Кнопка підтвердження	Запустіть меню або програму.
<**Меню**>	Відкрийте екран меню.
<**Назад**>	Повернення на попередній екран.
[ ]	Закрийте меню або програму та поверніться до головного екрану.

- Під час першого звернення до меню, яке потребує введення коду PIN2, потрібно ввести цей код. Він постачається разом із SIM-картою. За докладнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

Натисніть [#]	Змініть регістр на великі чи малі букви або переключіться в режим цифр.
Натисніть і утримуйте [#]	Переключіться з режиму T9 в режим ABC і навпаки. Залежно від країни, користувачам надається можливість використовувати режим введення для своєї мови.
Натисніть [*]	Переключення в режим символів.
Натисніть і утримуйте [*]	Виберіть режим вводу, змініть мову вводу або виберіть слова зі списку.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові кнопки, щоб ввести слово повністю.
2. У разі правильного відображення потрібного слова, натисніть навігаційну кнопку «праворуч» або [**0**], щоб додати пробіл. Якщо слово не відображається, натискайте навігаційну кнопку вгору або вниз для вибору альтернативного слова.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові кнопки, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові кнопки, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові кнопки, щоб ввести символ.

Інші функції введення тексту

Натисніть кнопку навігації	Перемістити курсор.
Натисніть <**Очистити**>	Видаляйте символи по одному.
Натисніть та утримуйте <**Очистити**>	Швидко видаліть символи.
Натиснути [**0**]	Вставлення пробілу.
Натиснути [**1**]	Введіть розділові знаки.

Здійснення виклику або відповідь на виклик

- Щоб здійснити виклик, введіть номер телефону і натисніть [ ].
- Щоб завершити виклик, натисніть [ ].
- Щоб здійснити виклик за нещодавно набраним номером, натисніть [ ], щоб вибрати номер, а потім знову натисніть [ ], щоб здійснити виклик за цим номером.
- Щоб здійснити виклик з допомогою телефонної книги, натисніть <**Меню**> → **Контакти**, виберіть потрібний контакт і натисніть [ ].
- Щоб відповісти на вхідний виклик, натисніть [ ].

Надсилання та перегляд повідомлень

<**Меню**> → **Повідомлення**

Надсилання повідомлень

1. Натисніть **Створити повідомлення**.
2. Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть **Додати**.
3. Виберіть контакт і натисніть **Додати**.
   Або введіть номер контакту.
4. Прокрутіть вниз і введіть текстове повідомлення.
   Див. «Введення тексту».
5. Щоб приєднати до повідомлення файли, натисніть <**Опції**> → **Додати мультимедіа** та виберіть файли.
6. Натисніть **Надіслати**.

Перегляд повідомлень

Натисніть **Вхідні** і виберіть повідомлення, яке потрібно прочитати.

Управління контактами

Збереження даних на зразок імен, номерів телефонів та особистої інформації у пам'яті телефону або картки SIM.

<**Меню**> → **Контакти**

Розташування в пам'яті можна змінити, вибравши <**Меню**> → **Контакти** → <**Опції**> → **Установки** → **Зберегти новий контакт у** і вибравши потрібне розташування в пам'яті.

Додавання нових контактів

1. Натисніть кнопку підтвердження → розташування в пам'яті (за потреби).
2. Введіть контактну інформацію та натисніть кнопку підтвердження.

Редагування контактів

1. Виберіть контакт і натисніть кнопку підтвердження.
2. Відредагуйте потрібні елементи та натисніть кнопку підтвердження, щоб зберегти зміни.

Видалення контактів

Виберіть контакт і натисніть <**Опції**> → **Видалити**.

Використання камери

<**Меню**> → **Камера**

Фотографування

1. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки й відрегулюйте зображення, натискаючи <**Опції**>.
2. Щоб зробити фотографію, натисніть кнопку підтвердження. Фотографії зберігаються автоматично.

Записування відео

1. Натисніть <**Опції**> та виберіть **Відеокамера**.
   Або натисніть [**1**], щоб змінити **Камера** на **Відеокамера**.
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки й відрегулюйте зображення, натискаючи <**Опції**>.
3. Натисніть кнопку підтвердження, щоб розпочати записування.
4. Натисніть [ ], щоб завершити записування. Відеозаписи зберігаються автоматично.

Перегляд фотографій та відеозаписів

На головному екрані натисніть <**Меню**> → **Мої файли** → **Зображення** або **Відео** і виберіть файл для перегляду.

Прослуховування музики

<**Меню**> → **Музика**

Кнопки	Функція
Кнопка підтвердження	Відтворення, пауза або продовження відтворення.
Кнопка навігації	• Вліво: прокрутка назад (натисніть); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте). • Вправо: прокручування вперед (натисніть); прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте). • Вгору: відкриття списку відтворення. • Вниз: змінення режиму повторення.
2	Змінення звукового ефекту.
3	Змінення режиму повторення.
4	Увімкнення та вимкнення режиму випадкового порядку відтворення.

Перегляд сторінок в Інтернеті

<**Меню**> → **Opera Mini**

Якщо функція **Opera Mini** використовується вперше, може відобразитися запит на створення профілю Інтернету.

Навігація веб-сторінками

Кнопки	Функція
Кнопка навігації	Прокручування веб-сторінки вгору або вниз.
Кнопка підтвердження	Виберіть об'єкт.
<**Назад**>	Повернення до попередньої сторінки.
<**Меню**>	Відкрийте вікно опцій браузера.

Створення закладок для веб-сторінок

1. Відкрийте веб-сторінку, щоб зробити закладку.
2. Натисніть <**Меню**> → Вибрати , щоб з'явився розкривний список.
3. Виберіть **Закладки** → <**Додати**>.
4. Введіть дані та натисніть <**Зберегти**>.

Використання функції будильника

<**Меню**> → **Будильники**

Встановлення сигналів

1. Натисніть <**Створити**>.
2. Введіть дані та натисніть <**Зберегти**>.

Зупинення сигналів

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть < **Підтверд...**>, щоб вимкнути будильник.
- Натисніть <**Пауза**>, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Видалення будильників

Перейдіть до потрібного елемента і натисніть <**Опції**> → **Видалити**.

Управління календарем

<**Меню**> → **Календар**

Створення подій

1. Натисніть <**Опції**> → **Створити** і виберіть тип події.
2. Введіть відомості про подію та натисніть <**Зберегти**>.

Перегляд подій

Виберіть дату та натисніть кнопку підтвердження. Щоб змінити подання календаря, натисніть <**Опції**> → **Переглянути за** → **Місяць** або **Тиждень**.

Прослуховування FM-радіо

<**Меню**> → **FM-радіо**

Увімкнення FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. Натисніть кнопку підтвердження, щоб увімкнути FM-радіо.
3. Натисніть <**Так**>, щоб розпочати автоматичне налаштування.
   Під час першого доступу до FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.
4. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких кнопок:

Кнопки	Функція
Кнопка підтвердження	Увімкнення та вимкнення FM-радіо.
Кнопка навігації	Вліво/вправо: точне настроювання частоти; пошук наступної доступної радіостанції (натисніть і утримуйте).

Додавання радіостанцій до списку обраного

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. Натисніть <**Опції**> → **Додати до** → **Обране**.
3. Присвойте кнопку та натисніть <**Вибрати**>.

Використання функції Bluetooth

<**Меню**> → **Bluetooth**

Увімкнення функції Bluetooth

1. Натисніть <**Опції**> → **Установки** та встановіть **Bluetooth Увімкнено**.
2. Налаштуйте функцію **Видимість телефону**, щоб дозволити іншим приладам здійснити пошук телефону.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. Щоб знайти інші пристрої Bluetooth, натисніть кнопку підтвердження.
2. Виберіть пристрій і натисніть кнопку підтвердження.
3. Натисніть <**Так**>, щоб PIN-коди пристроїв збіглися.
4. Підключення буде встановлено після того, як інший пристрій надасть дозвіл на з'єднання.

Залежно від телефону, може знадобитися введення PIN-коду.

Вимкнення функції Bluetooth

Виберіть <**Опції**> → **Установки** та встановіть **Bluetooth Вимкнено**.

Передавання даних за допомогою функції Bluetooth

1. Виберіть об'єкти, які потрібно відправити з потрібної програми на телефоні.
2. Натисніть <**Опції**> → **Надіслати через** → **Bluetooth**.

Налаштування телефону

З допомогою установок встановлюється режим роботи програм і функцій. Міняючи їхні параметри, можна налаштувати телефон. Це стосується оформлення, звукових профілів, дій під час викликів і багатьох інший функцій.

<**Меню**> → **Установки**

Меню	Опис
Профілі	Змініть тип попередження, звук дзвінка, рівень гучності тощо.
Дисплей	Змініть заставку, тему, яскравість тощо.
Час і дата	Змініть час і дату пристрою.
Телефон	Змініть мову пристрою тощо.
Виклик	Налаштування автовідхилення, режиму відповіді, переадресації викликів, псевдовикликів тощо.
Диспетчер резервного копіювання	Резервне копіювання та відновлення даних.
Безпека	Установіть функцію блокування або змініть паролі.
З'єднання з ИК	Налаштування зв'язку з комп'ютером.
Установки мережі	Змініть установки мережевих профілів.
Пам'ять	Очистіть пам'ять або перевірте стан пам'яті.
Скинути	Скидання установок пристрою.

Настроювання звукових профілів

<Меню> → Установки → Профілі

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Змінення звуку дзвінка

1. Оберіть профіль та натисніть **<Редагу...>**.
2. Натисніть **Звук дзвінка голосового виклику**.
3. Виберіть звук дзвінка і натисніть кнопку підтвердження.

Змінення тону сигналу повідомлення

1. Оберіть профіль та натисніть **<Редагу...>**.
2. Натисніть **Сигнал повідомлення**.
3. Виберіть тон і натисніть кнопку підтвердження.

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. Оберіть профіль та натисніть **<Редагу...>**.
2. Натисніть **Гучність → Сигнал виклику**.
3. Відрегулюйте рівень гучності та натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Щоб відрегулювати гучність динаміка, під час виклику натисніть навігаційну кнопку вгору або вниз.

Використання мобільного стеження

Функція мобільного стеження допомагає знайти та повернути викрадений або втрачений пристрій. Коли хто-небудь вставляє іншу SIM-картку, заздалегідь вказані одержувачі отримають відповідне сигнальне повідомлення. Ця функція може бути недоступною в залежності від певних функцій, які підтримуються вашим оператором зв'язку.

<Меню> → Установки → Безпека → Мобільна сигналізація

Під час використання функції мобільного стеження може знадобитися підтвердження пароля.

Увімкнення мобільного стеження

1. Введіть пароль і натисніть **<OK>**.
2. Щоб вибрати **Увімкнено**, натисніть кнопку підтвердження.
3. Введіть одержувачів та відомості щодо відправника.
4. Натисніть **<Зберегти>** → **<Прийняти>**.

Вимкнення мобільного стеження

1. Введіть пароль і натисніть **<OK>**.
2. Щоб вибрати **Вимкнено**, натисніть кнопку підтвердження.

Використання функції екстрених повідомлень

Надсилання екстреного повідомлення рідним або знайомим, якщо потрібна їхня допомога у надзвичайній ситуації.

<Меню> → Повідомлення → Установки → Екстрені повідомлення

Активація функції екстрених повідомлень

1. Натисніть **Опції надсилання** → **<Змінити>** і виберіть **Увімкнено** навпроти **Надсилання екстреного повідомлення**.
2. Введіть адресата та натисніть кнопку підтвердження.
3. Вкажіть кількість повторних надсилань повідомлення.
4. Відредагуйте екстрене повідомлення (за потреби).
5. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстрених повідомлень

1. При заблокованій клавіатурі натисніть чотири рази [ ] клавішу гучності, щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Резервне копіювання даних

Виконуйте резервне копіювання даних, наприклад списку контактів, повідомлень, календаря та завдань, на карту пам'яті. Для використання цієї функції повинна бути вставлена карта пам'яті.

<Меню> → Установки → Диспетчер резервного копіювання

Резервне копіювання даних

Натисніть **Резервне копіювання**, виберіть об'єкти для резервного копіювання та натисніть **<Резервне копіювання>**.

Відновлення даних

Натисніть **Відновити**, виберіть об'єкти для відновлення та натисніть **<Відновити>**.

Здійснення псевдовикликів

<Меню> → Установки → Виклик → Псевдовиклик

Увімкнення функції псевдовиклику

1. Натисніть **Гаряча клавіша псевдовиклику** і виберіть **Увімкнено**.
2. Змініть ім'я або номер викликаючої сторони (за необхідності).

Здійснення псевдовикликів

- Натисніть та утримуйте навігаційну кнопку вниз.
- Якщо кнопки заблоковані, натисніть навігаційну кнопку чотири рази.

Заходи безпеки

SAR
www.sar-tick.com

Цей продукт відповідає відповідним регіональним обмеженням SAR, що становлять 2 Вт/кг. Певні максимальні значення SAR можна переглянути в розділі «Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)» цього посібника користувача.
Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, слід тримати пристрій на відстані не менше 1,5 см від тіла, відповідно до вимог щодо радіочастотного випромінювання.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Цей розділ містить інформацію про мобільні пристрої. Деяка інформація може не стосуватися вашого пристрою. Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з наведеними нижче відомостями перед першим використанням пристрою.

⚠ Попередження

Недотримання правил і попереджень про безпеку може призвести до серйозної травми або смерті

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Використання незахищених з'єднань може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Це може призвести до ураження електричним струмом із летальним випадком.

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не користуйтеся пристроєм під час заряджання та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не закорочуйте пристрій або зарядний пристрій

Це може призвести до виникнення пожежі чи ураження електричним струмом, або несправності акумулятора чи його вибуху.

Не використовуйте пристрій надворі під час грози

Це може призвести до ураження електричним струмом або несправності пристрою.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари та комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання сторонніх акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності. Їх використання може також призвести до пожежі або вибуху акумулятора.
- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісний акумулятор і зарядний пристрій можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або пристрій

Обережно поводьтеся із пристроєм і зарядними пристроями

- Ніколи не кидайте акумулятор або пристрій у вогонь. Ніколи не кладіть акумулятор або пристрій всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. У разі перегрівання пристрій може вибухнути. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаного акумулятора або пристрою.
- Ніколи не розбивайте пристрій і не пробивайте в ньому отвори.
- Не допускайте перебування пристрою під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятор і зарядний пристрій від пошкоджень

- Уникайте впливу занизьких та зависоких температур на пристрій та акумулятор.
- Вплив екстремальних температур може пошкодити пристрій, а також зменшити зарядну ємність та термін служби пристрою й акумулятора.
- Уникайте контакту акумулятора із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не використовуйте та не зберігайте свій пристрій у місцях з високою концентрацією пилу або аерозольних речовин

Пил або сторонні речовини можуть викликати несправність Вашого пристрою, що може привести до виникнення пожежі або електрошоку.

Уникайте контакту багатофункціонального гнізда та меншого роз'єму зарядного пристрою з провідниковими матеріалами, наприклад рідинами, пилом, металевим порошком або грифелем олівця

Це може призвести до короткого замикання або корозії контактів, що, в свою чергу, може призвести до вибуху або виникнення пожежі.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою, вибуху або пожежі.
- Діти або тварини можуть задихнутися, проковтнувши дрібні деталі.

- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не торкайтеся ними очей

Це може призвести до задушення або серйозних травм.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонного акумулятора зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

⚠ Увага!

Недотримання правил і попереджень про безпеку може призвести до серйозної травми або пошкодження майна

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

- Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.
- Використання підключення LTE для передачі даних може призвести до перешкод у роботі інших пристроїв, таких як звукового обладнання та телефонів.

Не використовуйте пристрій у лікарні, літаку або поблизу автомобільного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій лише з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.
- Якщо ви використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання перед використанням пристрою, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.

- Використання електронних пристроїв у літаку може призвести до перешкод у роботі електронних засобів навігації літака. Переконайтеся, що пристрій вимкнено під час зльоту та посадки літака. Після зльоту літака пристрій можна використовувати у режимі без зв'язку, якщо це дозволено екіпажем літака.
- Радіочастотне випромінювання пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Уникайте контакту пристрою з густим димом або газами

Це може призвести до пошкодження зовнішньої частини пристрою або його несправності.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастотне випромінювання пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Перед використанням пристрою зверніться до виробника слухового апарата, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.

Не використовуйте пристрій поблизу пристроїв або приладів, які випромінюють радіочастоти, наприклад звукові системи або радіовежі

Радіочастоти можуть призвести до несправності пристрою.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях, поблизу пального чи хімікатів або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Якщо ви помітили дивні запахи чи звуки, які виходять із пристрою чи акумулятора або якщо ви побачили дим або рідину, яка витікає із пристрою чи акумулятора, негайно припиніть використання пристрою та віднесіть його до сервісного центру Samsung

Недотримання цих вимог може призвести до пожежі або вибуху.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом і дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про те, що ви перебуваєте за кермом, та відкладайте розмови, які можуть відволікти вашу увагу від дороги.

Доглядайте та використовуйте пристрій належним чином

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Не вмикайте пристрій, якщо на нього потрапила волога. Якщо пристрій увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо пристрій не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть пристрій рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Зберігайте пристрій лише на рівній поверхні

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у дуже спекотних і холодних місцях. Рекомендується використовувати пристрій при температурі від 5 °C до 35 °C

- Не зберігайте пристрій у дуже спекотних місцях, наприклад всередині автомобіля влітку. Це може призвести до несправності екрана, пошкоджень пристрою або вибуху акумулятора.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Використовуйте пристрій за температури від 0 °C до 45 °C.

Не зберігайте пристрій із металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включаючи кредитні та телефонні карти, банківські розрахункові книжки та посадочні талони.

Не використовуйте пристрій або програми якщо пристрій перегріто

Тривала дія перегрітого пристрою на вашу шкіру може спричинити до виникнення таких симптомів низькотемпературних опіків, як червоні плями та пігментація.

Не використовуйте пристрій у разі відсутності задньої кришки

Акумулятор може випасти із пристрою, що може призвести до пошкодження або несправності.

Якщо ваш пристрій оснащено спалахом або іншим джерелом світла, не тримайте його надто близько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тимчасових судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

- Якщо використання аналогічного пристрою вашими знайомими викликало тикозні судоми або тимчасову втрату зору, зверніться до лікаря перед початком використання пристрою.
- Якщо відчуваєте дискомфорт, наприклад спазм у м'язах або розсіяність, негайно припиніть використання пристрою й зверніться до лікаря.
- Щоб уникнути надмірного напруження зору, частіше робіть перерви під час використання пристрою.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас під час руху, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.
- Не використовуйте гарнітуру під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

- Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.
- Переконайтеся, що кабель гарнітури не заплутався у руках чи на об'єктах поруч.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це може призвести до травмування або пошкодження пристрою.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

- Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі.

- За наявності алергії на фарбу або металеві деталі пристрою можуть статися прояви свербіння, екземи чи набряку шкіри. У такому разі припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його пошкоджено

Розбите скло або акрил можуть призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження або несправності пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Уникайте заряджання пристрою більше тижня, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Пристрій, який певний час не використовується, розряджається, тому перед використанням його слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядний пристрій від джерел живлення, якщо він не використовується.
- Використовуйте акумулятор лише за призначенням.
- Невикористання акумуляторів протягом тривалого часу призводить до скорочення їхнього терміну служби та часу роботи. Це може призвести до несправності акумуляторів, їхнього вибуху або виникнення пожежі.
- Дотримуйтеся всіх інструкцій у цьому посібнику, щоб пристрій та акумулятор функціонували якнайдовше. Пошкодження або неналежна робота пристрою, спричинені недотриманням попереджень та інструкцій, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Через деякий час пристрій зношується. Гарантія поширюється на заміну деяких частин та їх ремонт протягом її терміну дії, однак на пошкодження або зношення, спричинені використанням нерекомендованих аксесуарів, вона не поширюється.

Під час використання пристрою дотримуйтеся таких вказівок

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть безпосередньо у мікрофон.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Якщо пристрій потребує ремонту, віднесіть його до сервісного центру Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.
- Вимкніть пристрій перед вийманням акумулятора. Якщо пристрій ввімкнений під час вийняття акумулятора, це може призвести до несправності пристрою.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби. Це може призвести до втрати кольору зовнішньої частини пристрою чи її корозії або ураження електричним струмом чи виникнення пожежі.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Інакше це може призвести до несправності пристрою.

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картами, картами пам'яті або кабелями

- Під час вставлення карти або підключення кабелю, переконайтеся, що карту вставлено або кабель підключено з правильного боку.
- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.

- Захищайте карти від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо карту забруднено, протріть її м'якою тканиною.
- Вставлення карти або підключення кабелю із використанням сили або неналежним чином може призвести до пошкодження багатофункціонального гнізда або інших частин пристрою.

Доступ до аварійних служб

Виклики до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Захист особистих даних і запобігання неналежного використання особистої інформації

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату будь-яких даних.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.
- Завантажуючи програми, уважно переглядайте відомості про дозволи. Слід бути особливо обережними в разі використання програм, що мають доступ до багатьох функцій або до значного обсягу ваших особистих даних.
- Регулярно перевіряйте свої облікові записи, щоб дізнатися про наявність неавторизованого або підозрілого їх використання. Якщо ви помітили будь-які ознаки зловживання вашими особистими даними, зверніться до свого оператора зв'язку або видаліть чи змініть дані облікового запису.
- Якщо ви загубили пристрій або його було викрадено, змініть паролі до облікових записів, щоб захистити свої особисті дані.
- Не працюйте із програмами з невідомих джерел, а також використовуйте для блокування пристрою зразок, пароль або PIN-код.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Шкідливі програми та віруси

Для захисту пристрою від шкідливих програм і вірусів дотримуйтеся таких порад із використання. Недотримання цих порад може призвести до пошкодження або втрати даних, на які не поширюється гарантійне обслуговування

- Не завантажуйте невідомі програми.
- Не відвідуйте ненадійні веб-сайти.
- Видаляйте підозрілі повідомлення або повідомлення електронної пошти від невідомих відправників.
- Встановіть пароль та регулярно його змінюйте.
- Вимикайте безпроводові функції, наприклад Bluetooth, якщо вони не використовуються.
- У разі неналежного функціонування пристрою запустіть антивірусну програму для виконання перевірки на віруси.
- Запустіть антивірусну програму на пристрої перед запуском програм і файлів, які були нещодавно завантажені.
- Інсталюйте антивірусні програми на комп'ютері та регулярно їх запускайте для виконання перевірки на віруси.
- Не змінюйте установки реєстру або операційну систему пристрою.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ЩОДО ОПРОМІНЕННЯ РАДІОХВИЛЯМИ

Ваш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Його сконструйовано таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо опромінення радіохвилями (радіочастотними електромагнітними полями) згідно з міжнародними стандартами. Ці стандарти розроблено незалежною науковою організацією (ICNIRP) і передбачають значний запас щодо безпеки, які гарантують безпеку всім особам, незалежно від їхнього віку та стану здоров'я.

В цих стандартах щодо опромінення радіохвилями використовується одиниця вимірювання, відома як SAR (питомий коефіцієнт поглинання). Обмеження SAR для мобільних пристроїв становить 2 Вт/кг.

Тестування SAR виконується з використанням стандартних робочих позицій, коли пристрій передає дані на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Згідно із стандартами ICNIRP найбільше значення SAR для цього пристрою становить:

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умови, в яких його було виміряно	
Коефіцієнт SAR (голова)	0,786 Вт/кг
Коефіцієнт SAR (незахищені частини тіла)	0,393 Вт/кг

Під час використання дійсні значення SAR для цього пристрою зазвичай нижчі за вказані вище. Так відбувається внаслідок того, що задля ефективної роботи системи та мінімізації перешкод у мережі робоча потужність мобільного пристрою автоматично зменшується, коли весь обсяг живлення не потрібен для здійснення викликів. Чим менша вихідна потужність пристрою, тим нижче значення SAR.

Тестування коефіцієнта SAR для незахищених частин тіла проводилося на відстані 1,5 см. Для відповідності інструкціям стосовно опромінення радіочастотами під час операцій за незахищеного тіла пристрій має використовуватися на відстані принаймні 1,5 см від тіла.

Такі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США) стверджують, що для зменшення ризику впливу радіочастотного випромінення можна використовувати пристрій «Вільні руки», щоб тримати безпроводові пристрої подалі від голови та тіла під час використання, або зменшити час використання пристрою.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт *www.samsung.com/sar* і знайдіть пристрій за його номером моделі.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації вказує, що виріб та електронні аксесуари до нього (наприклад зарядний пристрій, гарнітура, кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку для повторного використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності

Інформація про виріб

Застосовується до

Виріб : Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Bluetooth

Модель(-і) : GT-S5611

CE 0168

Декларація та застосовні стандарти

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам відповідно до Директиви 1999/5/ЕС про радіо- та телекомунікаційне обладнання із застосуванням:

Безпека	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001/A1 : 2012 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010 EN 62209-2 : 2010 EN 50566 : 2013
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)

і Директиви 2011/65/ЕС про обмеження використання певних шкідливих речовин для електричного та електронного обладнання разом із стандартом EN 50581:2012.

Процедура підтвердження відповідності, наведена у Статті 10 та зазначена в Додатку[IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась за участі таких уповноважених організацій:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*

Ідентифікаційна позначка: 0168

Представник у ЄС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.12.04 — Stephen Colclough / Представник ЄС

(місце та дата видачі) — (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.